

Gebrauchsanweisung



TR-2175



TR-61910

Tragbarer Gaskocher

Modell: TR-2175/61910

Leistung: 1100W

Verbrauch: 80g/h

Kategorie: Butan Direktdruck

Dieses Produkt arbeitet mit einer Butan 190 gr. Kartusche nach EN417 Standard. Es kann gefährlich sein, eine andere Art von Gaspatrone zu verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät an einem belüfteten Ort.

WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG DES KOCHERS

- Beim ersten Anzünden des Kochers oder wenn das Gerät geschüttelt wurde, kann Gas austreten: Diese Tatsache darf nicht zu Panik führen, da sie nur sehr kurz ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die sich aus der Verwendung dieser Geräte ergeben:
 - Falsche Verwendung des Geräts
 - Unachtsamkeit bei der Verwendung des Geräts
 - Änderungen und Modifikationen des Geräts
 - Einbau von falschen Bauteilen (Gaskartusche, Unterlegscheibe, Gasmantel)
- Das Gerät funktioniert nur mit 190 gr. Butangas-Kartuschen
- Lesen Sie vor dem Einsetzen der Gaskartusche sorgfältig die auf der Kartusche aufgedruckten Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät immer im Freien. Das Herausnehmen und Einsetzen der Gaskartusche sollte im Freien erfolgen.
- Das Butangas ist gefährlich und muss vorsichtig behandelt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Kinder unerreichbar aufbewahrt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Gaskartusche in schlechtem Zustand ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gas austritt, wenn es beschädigt ist oder wenn es nicht richtig funktioniert.
- Im Falle eines Gaslecks stellen Sie das Gerät im Freien auf, entfernt von Flammen und anderen brennbaren Quellen oder Materialien. Suchen Sie das Gasleck im Freien, verwenden Sie Seifenwasser und niemals eine offene Flamme.
- Die Auflagefläche des Geräts muss horizontal sein.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf des Gasventils vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Gaskartusche einsetzen oder die Gaskartusche austauschen.

REINIGUNG DES GERÄTS

- Bevor Sie das Gerät einlagern, vergewissern Sie sich, dass das Gasventil vollständig geschlossen ist und das Gerät sorgfältig gereinigt wird. Diese Reinigung wird insbesondere dann empfohlen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.


EINSETZEN DER GASKARTUSCHE

- Schließen Sie vorsichtig das Messing-Gasventil des Geräts.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stiftunterlegscheibe in einwandfreiem Zustand ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die zu ersetzende Gaskartusche vollständig entleert ist, bevor Sie eine neue Kartusche einsetzen.
- Wechseln Sie eine Kartusche nur bei ausgeschaltetem Gerät.
- Drehen Sie den Boden des Patronenhalters ab.
- Setzen Sie die Gaskartusche ein und drehen Sie sie auf den Boden des Kartuschenhalters.

Vorsicht beim Wechseln von Gaskartuschen:

- Prüfen Sie, ob die Kartusche leer ist, bevor Sie sie austauschen (schütteln Sie sie, um das Geräusch der Flüssigkeit zu hören).
- Vergewissern Sie sich, dass die Flamme erloschen ist, bevor Sie den Gasbehälter abziehen.
- Überprüfen Sie die Dichtungen, bevor Sie eine neue Gaskartusche an das Gerät anschließen.
- Wechseln Sie die Gaskartusche im Freien und außerhalb der Reichweite von Personen.

Beschreibung der Markierung:

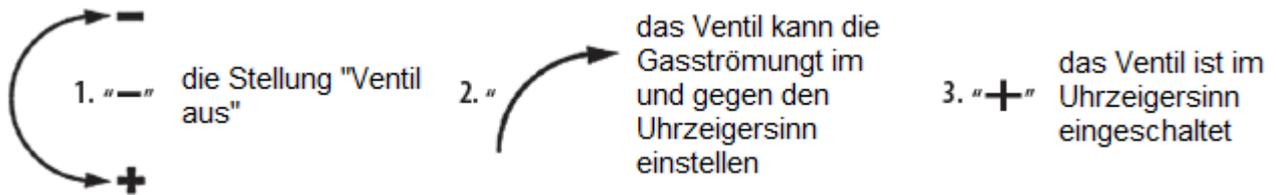

Beachten Sie, dass das Ventil von der " - " aus gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht wird. Stellen Sie die Gasströmung immer gleichmäßig ein, indem Sie das Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen, bevor Sie den Drehwinkel beenden. Nach dem Gebrauch drehen Sie das Ventil auf " - " und lassen Sie die Gaskartusche los.

ANZÜNDEN DES KOCHERS

- Zünden Sie ein Streichholz an und halten Sie es in die Nähe des Brenners, öffnen Sie langsam das Gasventil, bis das Gas zündet. Wenn das Gerät mit einer Piezozündung ausgestattet ist, drücken Sie nach dem Öffnen des Gasventils den schwarzen Knopf.
- Um die Intensität der Flamme zu regulieren, öffnen oder schließen Sie den Drehknopf des Gasventils leicht.

ABSCHALTEN DES KOCHERS

- Um den Kocher auszuschalten, muss der Drehknopf vollständig geschlossen sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DIE KÜNFTIGE VERWENDUNG DES GERÄTS AUF.