


Z.M.C

NR.:8817D

MEHRZWECKBRENNER

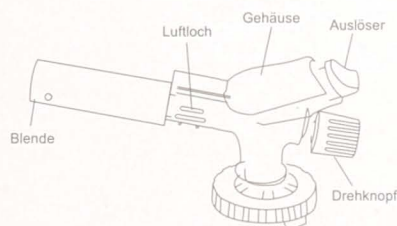

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gasverbrauch: 80 Mg/Std. 1,11kW

Gerätezusammenbau

1. Drehen Sie den Drehknopf auf die Position „geschlossen“ (AUS).
2. Schließen Sie an oder wechseln Sie die Gaskartusche im Freien und außerhalb der Reichweite von anderen Personen.
3. Richten Sie die Kerbe des Kartuschenhalses auf die Lasche des Mehrzweckbrenners aus, halten Sie die Kartusche gerade, Drücken Sie sie leicht nach unten und drehen Sie sie um 35 Grad nach links.
4. Vergewissern Sie sich, dass kein Gas ausströmt. Wenn das Gerät ein Gasleck aufweist (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo das Leck entdeckt und gestoppt werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Undichtigkeiten überprüfen wollen, tun Sie dies im Freien. Versuchen Sie nicht, das Gas mit einer Flamme aufzuspüren, verwenden Sie Seifenwasser.

Z.M.C

NR.:8817D


1.



2.



Lasche ausrichten und vorsichtig nach unten drücken

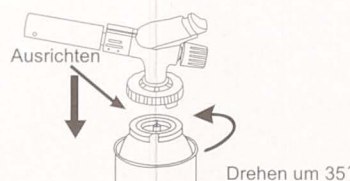

3.

START / AN


Drücken



Zum Zünden des Gases den Knopf drücken bis er einrastet

4.

Benutzertipp
das Halten der Lasche nach oben reduziert das Aufflackern beim Aufwärmen

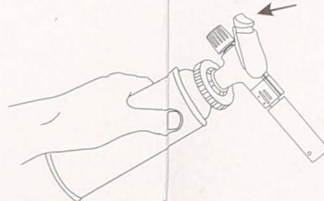

Zündung

1. Drehen Sie den Knopf langsam in Richtung „+“, um den Gasfluss zu starten und drücken Sie dann den Auslöser-Knopf bis er einrastet.
2. Wiederholen Sie den ersten Schritt bis die Flamme an ist.

Verwendung

1. Stellen Sie die Flamme je nach Bedarf zwischen den Positionen „-“ und „+“ (niedrige und hohe Hitze) ein.
2. Achten Sie auf das Aufflackern das während der zweiminütigen Aufwärmphase auftreten kann. Während dieser Zeit sollte das Gerät nicht mehr als 15 Grad aus der vertikalen (aufrechten) Position geneigt werden.
3. Nach zwei Minuten Laufzeit ist das Gerät vorgewärmt und kann in jedem Winkel verwendet werden, ohne dass die Flamme aufflackert.

Abschalten

1. Schließen Sie die Gaszufuhr vollständig, indem Sie den Gasregler im Uhrzeigersinn („-“) drehen.
2. Das Gerät nach dem Gebrauch von der Gaskartusche trennen.

Nach Gebrauch

1. Prüfen Sie ob das Gerät sauber und trocken ist.
2. An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren, nachdem Sie die Kartusche vom Gerät getrennt und den Deckel wieder aufgesetzt haben.

Pflege von Gaskartuschen

1. Das beste Gasgemisch ist in MSF-1a Gaskartuschen.
2. Prüfen Sie die Gaskartusche vor dem Gebrauch auf Schäden oder Rost.
3. Verwenden Sie keine Gaskartuschen an Orten, an denen die Temperatur über 40 Grad ansteigen kann, wie z. B. im Kofferraum eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs, in der Nähe von Herden, Backöfen, Fritteusen oder im direkten Sonnenlicht.
4. Nehmen Sie den Mehrzweckbrenner von der Gaskartusche ab, wenn Sie ihn nicht benutzen und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort.
5. Nicht verbrennen, auch wenn die Gaskartusche leer ist.

Reinigung und Wartung

1. Halten Sie das Gerät sauber und frei von Staub und Schmutz, die die Leistung beeinträchtigen können.
2. Mit einem feuchten Handtuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen oder in die Spülmaschine geben. Nach der Reinigung trocken wischen. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Gaskartusche.
3. Bitte beachten Sie, dass es sich um brauchbare Teile handelt. Verändern Sie dieses Gerät nicht