Z.M.C

NO: 8816D

WICHTIG

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

- Befestigen und verwenden Sie die Gasflasche ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Bei unsachgemäßer Verwendung kann sich die Gasflasche vom Brenner lösen oder es kann zu Gasleckagen kommen, die zu Verletzungen führen können.
- Wenn Gas austritt, schalten Sie die Flamme aus und stellen Sie die Verwendung sofort ein. Dies verhindert mögliche Verletzungen.
- Düse während des Gebrauchs nicht auf Gesicht oder Körper von Personen richten.
- Es ist äußerst gefährlich, den Brenner zu entzünden, wenn Nebelgas (Rohgas) aus der Düse austritt. Wenn Rohgas austritt, schließen Sie den Gasregulierknopf einmal, warten Sie einige Sekunden und öffnen Sie den Knopf dann erneut, um sicherzustellen, dass vor der Zündung kein Rohgas austritt.
- Die Düse und der die Düse umgebende Bereich haben sowohl während der Zündung als auch während des Gebrauchs eine hohe Temperatur. Wenn sich ein solches Teil brennbaren Substanzen nähert, kann ein Brand entstehen.
- Lagern Sie die Gasflasche bei Nichtgebrauch an einem von Wärmequellen entfernten Ort. Bei Aufstellung in der Nähe einer Wärmequelle besteht die Gefahr, dass die Gasflasche zu heiß wird und explodiert.

GERÄTEAUFBAU

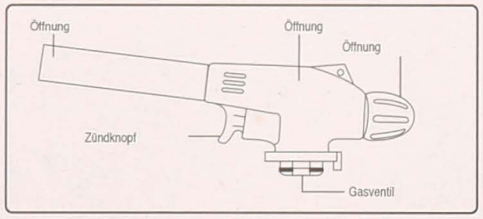

VERBINDEN MIT GASKARTUSCHE

1. Drehen Sie den Gasreglerr vor dem Gebrauch auf die geschlossene Position (-) "Aus"..

2. Überprüfen Sie die korrekte Stellung der Dichtungen am Gasventil des Brenneraufsatzes, bevor Sie diese mit der Gaskartusche verbinden (siehe Abbildung)

3. Stecken Sie den Brenneraufsatz auf die Gaskartusche (Schritt A) und drehen die Gaskartusche um 35° bis zum Anschlag nach links (Schritt B), sodass beide Teile fest miteinander verbunden sind. Vergewissern Sie sich, dass kein Gas austritt

Aus Position

35° Drehung

An Position

Z.M.C

NO: 8816D

ACHTUNG

Wenn die Gaskartusche geneigt montiert wird, gelangt Rohgas in das Rohr des Brenneraufsatzes. Bei Zündung kann eine große Flamme entstehen, was eine Gefahr darstellen kann. montieren Sie die Gaskartusche daher, ohne sie zu kippen. Bitte achten Sie auf die Flamme, die in der zweiminütigen Aufwärmphase auftreten kann. In dieser Phase darf der Brenneraufsatz nicht mehr als 15° von der vertikalen Position abgewinkelt werden.

ZÜNDUNG

1 Drehen Sie den Gasregler gegen den Uhrzeiger sind etwas in Richtung „+".

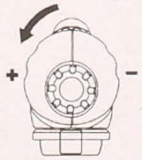

2 Drücken Sie die Piezozündung.



3 Bei fehlgeschlagener Zündung den Zündknopf nochmals drücken.

4 Stellen Sie mit Hilfe des Gasreglers die gewünschte Flamme ein.

● GEFAHR

※ Niemals auf lebende Körper richten, wenn Sie die Zündung starten

- Wenn es heiß ist, kann die Zündung schwierig sein, da der Gasdruck hoch ist. Gasregelknopf für Zündung leicht öffnen.
- Wenn die Feueröffnung verstopft ist, ist es gefährlich, dass das Feuer durch Belüftung entsteht. So überprüfen sie bitte die Feueröffnung vor der Zündung.
- Drehen Sie das Feueröffnung nicht auf den Kopf. Flüssiggas macht die Zündung hart und das Feuer wäre zu groß und es ist gefährlich. Schließen Sie in diesem Fall den Einstellknopf, stabilisieren Sie ihn für einen Moment und zünden Sie ihn dann erneut.
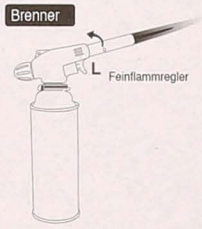
※ Drehen Sie den Feinflammregler und Sie können die Flamme von stark auf schwach umstellen.